TOSHIBA 東芝ワイヤレスチューナユニット取扱説明書

対象機種

AWU-320 (C11, C12, C13, C14)

このたびは東芝ワイヤレスチューナユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めのワイヤレスチューナユニットを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ

受信表示灯 電源が入りますと赤に点灯し、 電波受信時は緑に変ります。


機器取付穴

本機を取付けられる機器のブランクパネルをはずし、そのねじで機器に取付けます。



使用されるワイヤレスマイクの チャンネルと合っているか確か めてください。 適当な音量に調節してください。

取付方法

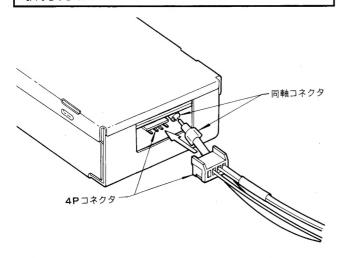

- ①本機を取付ける機器のブランクパネルをはずし、内部 の4Pコネクタと同軸コネクタを取り出してください。
- ②その取出した4Pコネクタと同軸コネクタを本ユニット後面にある4Pコネクタと同軸コネクタにしっかりと接続してください。
- ③本ユニットを機器のチューナユニット挿入口に装着し ブランクパネルを取付けてあった2本のねじで固定し てください。
- ◆本ユニットを機器に装着する際は、コネクタのコードをはさみ込まないようご注意ください。

ご注意とお願い


- ●本ユニットを分解したり、内部の部品をいじったりしないでください。また改造することはおやめください。
- 直射日光のあたるところ、温度、湿度の高いところ、 ホコリの多いところや振動の多いところなどで使用し ないでください。故障の原因となる場合があります。
- ●接続のコネクタ、取付ねじなどは確実に接続、締付け を行なってください。
- ●ワイヤレスチューナ、アンテナ、マイクロホンその他 接続機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

仕様・外観寸法図

形 名	受信周波数(チャンネル・色)
AWU-320 C11	322.050MHz(C11チャンネル・茶)
AWU-320 C12	322.100MHz(C12チャンネル・赤)
AWU-320 C13	322.250MHz(C13チャンネル・オレンジ)
AWU-320 C14	322.350MHz(C14チャンネル・黄)

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	約 0.07A
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振方式
受信感度	$20 \mathrm{dB}_{\mu} \mathrm{V}$
受信表示	2色発光ダイオード 待機時:赤 受信時:緑
定格出力	-20dBs
ひずみ率	3%以下
周波数特性	50Hz~7kHz(1kHz基準 50μSエンファシス)
使用温度範囲	0°C ~40°C
寸 法	幅84mm、高さ30mm、奥行122mm
質 量	約 200g
外 装	パネル: ブラック
付 属 品	取扱説明書、東芝お客様ご相談センター一覧表

外観寸法図(単位mm)



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、 お買いあげの販売店または、東芝お客様ご相談センター にご相談ください。なお、ご相談されるときは、形名、 およびお買いあげ時期をお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL(03)5463-8779